


AMOSTRAGEM COM CICLONE BGI (ÁCIDO SULFÚRICO E POEIRA DE ALGODÃO) Instrução para instalação

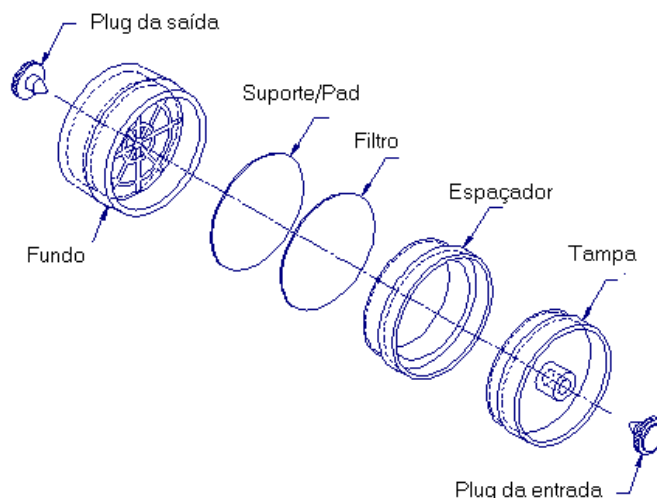


Os cassetes são fornecidos montados, com fundo, tampa, espaçador (anel central) e plugues e são lacrados com uma cinta branca. Para coletar apenas a fração torácica de Ácido Sulfúrico e Poeira de Algodão é necessário cassete com espaçador.

Qualquer dano que provoque furos ou separação das partes pode causar vazamentos e prejudicar a amostragem.

Nunca toque no filtro, pois pode contaminá-lo.

- remova o plugue da saída
- remova a tampa
- instale no ciclone assegurando que o anel de borracha faça a vedação para evitar entrada falsa de ar.
- Instale o ciclone no trabalhador conforme a figura abaixo. Assegure que a entrada de ar fique desobstruída
- Ao final da amostragem, remova o cassete, recoloca a tampa e o plugue e encaminhe para a Environ numa embalagem apropriada.

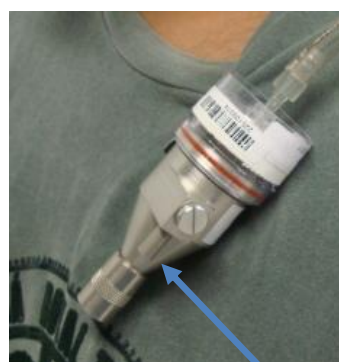

Entrada de ar